




ch-c0050ch RGB - remote control

Пульт ДУ

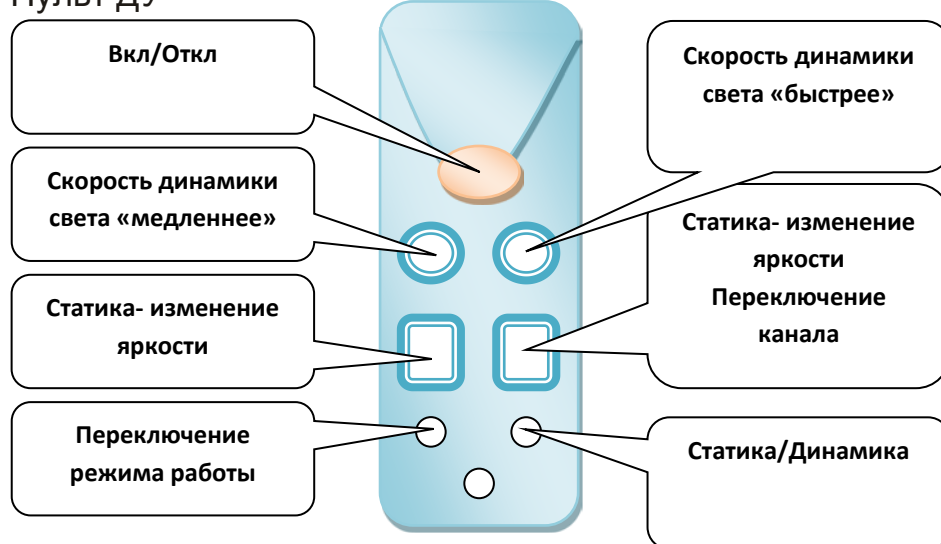

Функции кнопок:

POWER – включает или выключает освещение.

Переключение режима работы – переключает последовательно режимы работы:

1 – монохромный режим, (чистые цвета **RGB**), В этом режиме можно настроить яркость любого из трех основных цветов. При нажатии на кнопку «**Статика/Динамика**» вы можете приостанавливать или возобновлять динамическое изменение яркости и цвета. Когда Динамический режим отключен изменить яркость цвета можно клавишей **CH ▼**, а ускоренно выбрать цвет можно клавишей **CH ▲**. В Динамическом режиме изменение скорости цвета можно задать клавишей **VOL**.

2- дихроматический режим, (комбинация из 2 цветов). В этом режиме происходит синтез цвета из двух основных составляющих. Если вы отключите динамическое изменение цвета, то клавишей **VOL** можно настроить нужную комбинацию вручную. Выполнять изменение цветовой гаммы можно только «по кругу».

3-трихроматический режим, (комбинация из 3 цветов). Аналогично режиму 2, только в синтезе цвета участвуют 3 составляющие.

4-белый свет. Этот режим предназначен для дополнительного освещения.

VOL клавиша – изменяет скорость в динамическом режиме работы. **Динамический режим** работы – это когда происходит автоматическое плавное изменение цвета и света.

MUTE – переключает режим работы между динамическим режимом и статическим режимом.

CH ▼ – предназначена для изменения яркости режимов 1 и 4. **CH ▲** – выбор цвета в режиме 1. В остальных режимах изменение цветовой гаммы.


При подаче питания состояние контроллера – выключен.

При включении установлен режим 1 – монохромный. Динамическое изменение цвета.


Для сохранения настроек контроллер должен быть постоянно включен в сеть. Клавиша **POWER** – только выключает свет, настройки режимов при этом полностью сохраняются.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу http://open.e-voron.dp.ua/rgb_led/, <http://forum.e-voron.dp.ua/>

Подключение

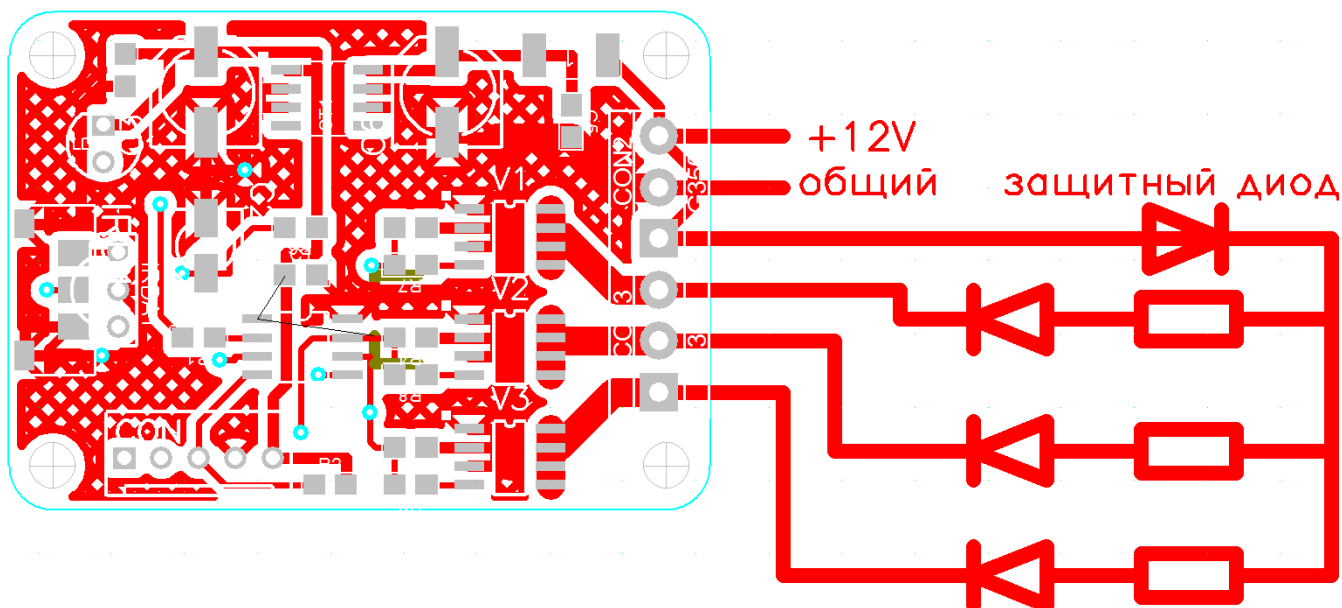

Описание кнопок стандартного пульта

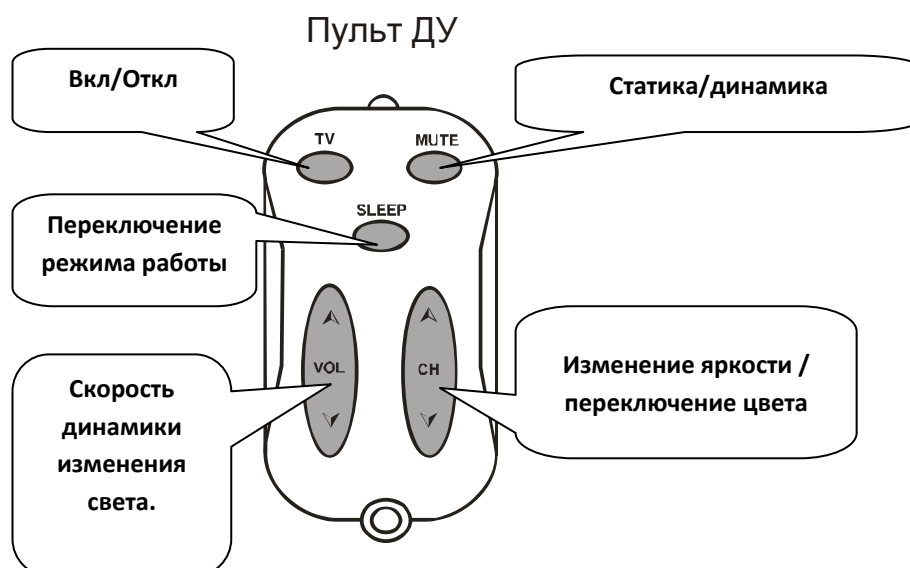

Функции кнопок:

TV –включает или выключает освещение.

SLEEP – переключает последовательно режимы работы:

1 – монохромный режим, (чистые цвета **RGB**), В этом режиме можно настроить яркость любого из трех основных цветов. При нажатии на кнопку **MUTE** вы можете приостанавливать или возобновлять динамическое изменение яркости и цвета. Когда Динамический режим отключен изменить яркость цвета можно клавишей **CH** ▼, а ускоренно выбрать цвет можно клавишей **CH** ▲. В Динамическом режиме изменение скорости цвета можно задать клавишей **VOL**.

2- дихроматический режим, (комбинация из 2 цветов). В этом режиме происходит синтез цвета из двух основных составляющих. Если вы отключите динамическое изменение цвета, то клавишей **VOL** можно настроить нужную комбинацию вручную. Выполнять изменение цветовой гаммы можно только «по кругу».

3-трихроматический режим, (комбинация из 3 цветов). Аналогично режиму 2, только в синтезе цвета участвуют 3 составляющие.

4-белый свет. Этот режим предназначен для дополнительного освещения.

VOL клавиша – изменяет скорость в динамическом режиме работы. **Динамический режим** работы – это когда происходит автоматическое плавное изменение цвета и света.

MUTE – переключает режим работы между динамическим режимом и статическим режимом.

CH ▼ – предназначена для изменения яркости режимов 1 и 4. **CH** ▲ – выбор цвета в режиме 1. В остальных режимах изменение цветовой гаммы.

При подаче питания состояние контроллера – выключен.

При включении установлен режим 1 – монохромный. Динамическое изменение цвета.

Для сохранения настроек контроллер должен быть постоянно включен в сеть. Клавиша **TV** – только выключает свет, настройки режимов при этом полностью сохраняются.